


1. CELKOVÝ POHLED NA VÝROBEK

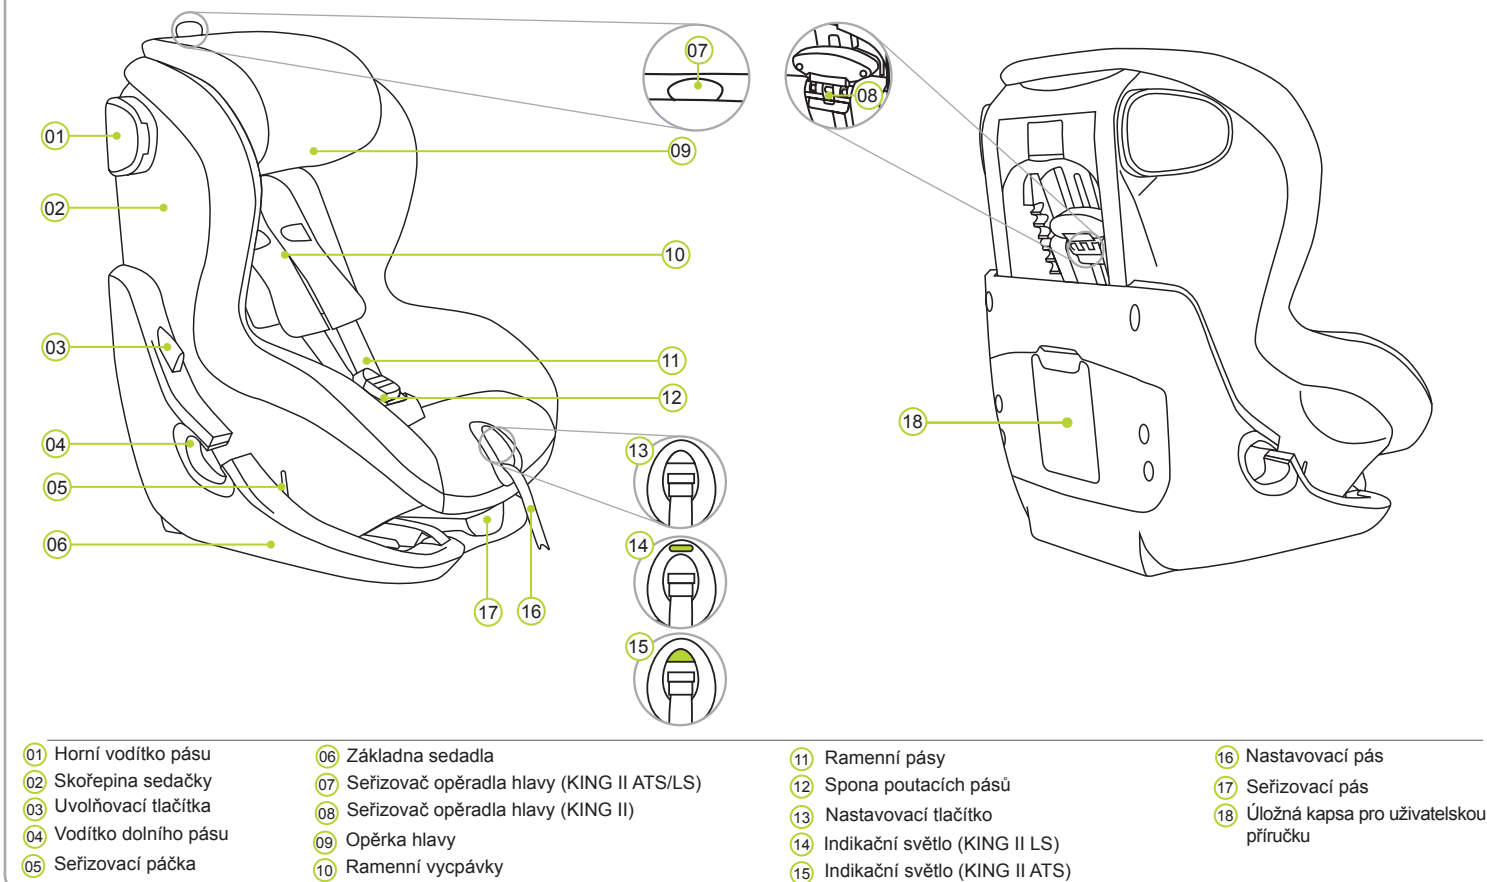

- | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 01 Horní vodítko pásu | 06 Základna sedadla | 11 Ramenní pásy | 16 Nastavovací pás |
| 02 Skořepina sedačky | 07 Seřizovač opěradla hlavy (KING II ATS/LS) | 12 Spona poutacích pásů | 17 Seřizovací pás |
| 03 Uvolňovací tlačítka | 08 Seřizovač opěradla hlavy (KING II) | 13 Nastavovací tlačítko | 18 Úložná kapsa pro uživatelskou příručku |
| 04 Vodítko dolního pásu | 09 Opěrka hlavy | 14 Indikační světlo (KING II LS) | |
| 05 Seřizovací páčka | 10 Ramenní vycpávky | 15 Indikační světlo (KING II ATS) | |


4. PÉČE A ÚDRŽBA

Údržba spony poutacích pásů

Pro bezpečnost dítěte je nezbytné, aby spona poutacích pásů fungovala správně. Její nesprávná funkce je obvykle způsobena nánosy nečistot nebo cizích předmětů. Poruchy bývají následující:


- Po stisknutí červeného uvolňovacího tlačítka se jazýčky spony vysunují jen velmi pomalu.
- Jazýčky spony už nezapadávají do své polohy (tj. opět se vysunou, když je zkusíte zatlačit do spony).
- Jazýčky spony zapadnou bez slyšitelného „cvak“.
- Jazýčky spony je obtížné zasunout (cítíte odpor).
- Spona se otevře teprve po vynaložení extrémní síly.

Opatření k nápravě: vymyjte sponu poutacích pásů tak, aby znovu správně fungovala.

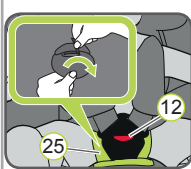

Čištění spony poutacích pásů:

1. Uvolněte sponu poutacích pásů 12 (stiskněte červené tlačítko).
2. Seřďte skořepinu sedačky 02 do postavené polohy.
3. Odepněte suchý zip s mezinožní podušky sundejte ji 25 a uschovejte.
4. Uchopte kovovou desku v oblasti pod sedačkou, 26 která přidrží sponu 12 u základny sedačky, a přestavte ji do svislé polohy.
5. Prostrčte kovovou desku 26 otvorem 27.
6. Ponořte sponu poutacích pásů 12 do teplé vody s mycím prostředkem na nádobí na dobu minimálně jedné hodiny.
7. Sponu poutacích pásů opláchněte a 12 důkladně osušte.
8. Prostrčte kovovou desku 26 okrajem napřed skrz otvor 27 v potahu a základně sedačky.
9. Pootočte kovovou desku 26 o 90°.
10. Vložte mezinožní podušku 25 do otvoru a 27 zajistěte ji suchým zipem.

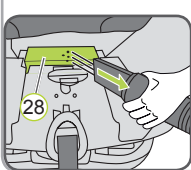


Čištění senzoru obsazenosti

1. Přeložte spodní část potahu směrem vzhůru.
 2. Vysavačem odstraňte prach a špinu z oblasti senzoru obsazenosti 28.
- NEBEZPEČÍ!** Senzor 28 obsazenosti nesmí přijít do styku s vodou.

Zajistěte prosím, abyste používali pouze originální náhradní potahy sedadel BRITAX RÖMER, protože potah sedadla je nezbytnou součástí dětské bezpečnostní sedačky a plní důležité funkce k zajištění bezpečného provozu systému. Náhradní potahy sedačky jsou dostupné u vašeho prodejce.

- Potah lze sundat a vyprat s použitím pracího cyklu pračky pro jemné prádlo (30°C). Dodržujte pokyny uvedené na štítku praní potahu.
- Plastové části lze umývat vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (např. rozpouštědla).

NEBEZPEČÍ! Dětská sedačka nesmí být používána bez potahu.

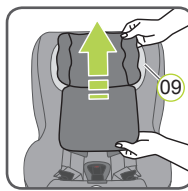

Sundání potahu:

Co nejvíce povolte poutací pásy.

1. Uvolněte sponu poutacích pásů 12 (stiskněte červené tlačítko).
2. Sundejte potah opěradla hlavy 09.
3. Odepněte patentní knoflíky 29 na levé a pravé straně zadní části potahu.
4. Odhákujte pružný spoj potahu pod okrajem obálky sedačky.
5. Táhněte potah nahoru a přes zkosenu hranu seřizovače pásů.
6. Vytáhněte sponu poutacích pásů 12 a konec pásu z potahu.
7. Potáhněte potah nahoru a vysuňte jej přes opěradlo hlavy 09.

Potah lze nyní vyprat. Dodržujte prosím pokyny uvedené na štítku pro praní potahu.



Opětné nasazení potahu:

Při nasazování potahu postupujte opačně.

2. ÚVOD

Máme radost, že náš KING II / ATS / LS může bezpečně doprovázet Vaše dítě do nové fáze jeho života.

Chcete-li řádně ochránit své dítě, pak KING II / ATS / LS musí být za všech okolností používán a instalován v souladu s popisem v tomto návodu.

Máte-li jakékoli další dotazy ohledně jeho použití, pak se prosím nezdávejte nás kontaktovat:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199
Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

V tomto návodu jsou použity níže uvedené symboly:


| Symbol | Klíčové slovo | Vysvětlivka |
|--------|--------------------|--------------------------|
| | NEBEZPEČÍ! | Riziko vážného úrazu |
| | UPOZORNĚNÍ! | Riziko menšího úrazu |
| | UPOZORNĚNÍ! | Riziko materiálních škod |
| | TIP: | Užitečné poznámky |

Pokyny následující v nastaveném pořadí jsou očíslovány. Příklad:

1. Stiskněte tlačítko...

Barvy vodítek pásů

Pro lepší rozlišování jsou dva různé pásy sedel vozidla zvýrazněny různými barvami. Úhlopříčný sedadlový pás 21 je tmavě červený a pás na klín je 22 světle červený. Barva vodítek pásů na sedadle dítěte se řídí stejným barevným schématem.

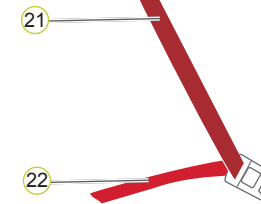

3. CERTIFIKACE / POUŽITÍ

| Britax RÖMER Dětská bezpečnostní sedačka | Zkoušky a certifikace V souladu s normou ECE* R 44/04 *ECE = Evropská norma pro dětská bezpečnostní zařízení | |
|--|--|------------------|
| | Skupina | Tělesná hmotnost |
| KING II / ATS / LS | I | 9 až 18 kg |

Dětská bezpečnostní sedačka byla navržena, testována a certifikována podle požadavků Evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo certifikátu jsou uvedeny na oranžovém certifikačním štítku (štítek na dětské bezpečnostní sedačce).

NEBEZPEČÍ! Tento certifikát pozbývá platnosti, pokud na dětské bezpečnostní sedačce provedete jakékoliv úpravy. Oprávnění provádět na dětské sedačce úpravy má pouze výrobce.


NEBEZPEČÍ! Své dítě ani dětskou sedačku svého dítěte nikdy nezajistíte pásem o dvou upevňovacích bodech. Jestliže své dítě připevníte k dětské sedačce pouze pásem o dvou upínacích bodech, pak v případě nehody může Vaše dítě utrpět těžká zranění, což mívá za následek i smrt.

Dodržujte prosím pokyny pro využívání dětských systémů bezpečnostních popruhů v návozu k použití Vašeho vozidla. Tuto sedačku lze používat ve vozidlech vybavených pásy o třech upevňovacích bodech.

Informace o sedačkách schválených jako dětské sedačky pro hmotnostní kategorie od 9 do 18 kg si prosím vyhledejte v příručce pokynů ke svému vozidlu.

Svou dětskou bezpečnostní sedačku může používat následujícím způsobem:

| | |
|--|-------------------|
| Ve směru jízdy | ano |
| Proti směru jízdy | ne ¹⁾ |
| s pásem o dvou upínacích bodech | ne |
| s pásem o třech upínacích bodech ²⁾ | ano |
| na předním sedadle | ano ³⁾ |
| na zadním sedadle u okna | ano |
| na prostředním zadním sedadle (s pásem o třech upínacích bodech) | ano ⁴⁾ |

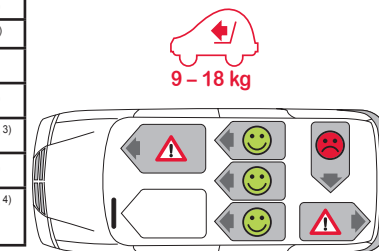

1) Použití na sedadle proti směru jízdy vozidla (např. v dodávkách nebo mikrobusech) je povoleno pouze v případě, že toto sedadlo vozidla je schváleno také pro použití dospělými osobami. Tato sedačka se nesmí nacházet v oblasti účinku airbagu.

2) Bezpečnostní pás musí být schválen dle ECE R 16 nebo jiné srovnatelné normy (viz zkušební štítek s písmenem „E“ nebo „e“ v kroužku).

3) Pokud je zde přední airbag: Posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu a řiďte se pokyny uvedenými v uživatelské příručce automobilu.

4) Nelze používat, je-li sedadlo vozidla vybaveno pouze pásem o dvou upevňovacích bodech.

9 kg - 18 kg

9 měsíců ~ 4 roky

britax

KING II / ATS / LS

Uživatelská příručka

CZ

