


1. PRODUKTÖVERSIKT

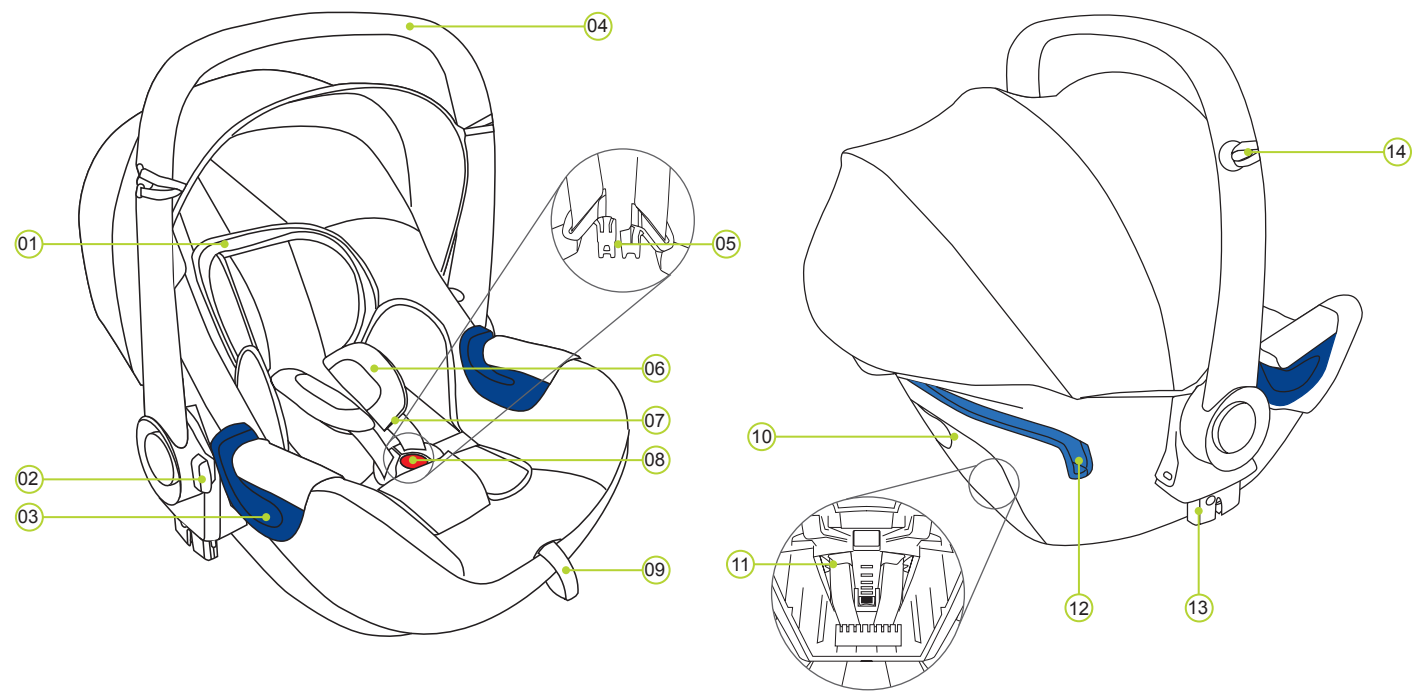

- | | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 01 Huvudstöd | 05 Låstungor | 09 Bältesände | 13 Adapter |
| 02 Knappar | 06 Axelvaddering | 10 Fack för bruksanvisning | 14 Krok för solskydd |
| 03 Bältesstyrningar | 07 Axelbälten | 11 Bälteshål | |
| 04 Bärhandtag | 08 Bältesspanne | 12 Bälteshållare | |

4. ANVÄNDNING I FORDONET

Följ anvisningar i bruksanvisningen för användning av barnsäkerhetssystem. I bruksanvisningen till ditt fordon hittar du information om bilstolen som är godkänd för användning av barnsäkerhetssystem enligt ECE R16.


Användningsmöjligheter BABY-SAFE i-SIZE:

BRITAX RÖMER bilbarnstol	Sittposition fordon	
	i-Size	Inte i-Size
BABY-SAFE i-SIZE	✓	✓

Dessutom kan du använda BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² i kombination med BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (finns som tillbehör) som i-Size-godkänd produkt. Base underlättar en säker montering/demontering i ditt fordon. BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE erbjuder dessutom möjligheten att justera babyskyddets vinkel.

Så här kan du använda din barnstol:

i färdriktningen	nej
mot färdriktningen	ja
Med tvåpunktsbälte	nej
Med trepunktsbälte ¹⁾	ja
I passagerarsätet fram	ja ²⁾
På ytterplatserna i baksätet	ja
På mittplatsen i baksätet (med trepunktsbälte)	ja ³⁾

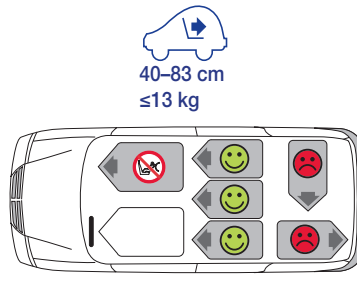


1) Bältet måste vara godkänt enligt ECE R 16 (eller jämförbar standard), vilket t.ex. visas genom ett inringat "E", "e" på bältets kontrolletikett.
2) Frontkrockkudden måste vara inaktiverad. Följ anvisningarna i fordonets bruksanvisning.
3) Kan inte användas om det endast finns ett tvåpunktsbälte.

5. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



Använd endast BRITAX RÖMER originalsätesöverdrag, eftersom överdraget är en del av barnstolen och fyller en viktig funktion för att systemet ska fungera korrekt. Extra överdrag finns hos din återförsäljare.
• Plastdelarna kan rengöras med tvålösning. Använd inte starka rengöringsmedel (som t.ex. lösningsmedel).

FARA! Babyskyddet får inte användas utan sätesöverdrag.

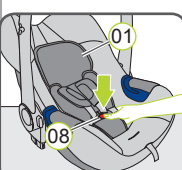


Dra loss sätesöverdraget

1. Ta av solskyddet (se kapitel 8.5).
 2. Öppna bälteslåset 08 (tryck på den röda knappen).
 3. Ta loss axelvadderingens tryckknappar 06.
 4. Dra den del av huvudstödsöverdraget som ligger under axelbältena 07 uppåt.
 5. Dra av överdraget från huvudstödet 01 uppåt.
 6. Haka loss plastisterna under och runt babyskyddets kant.
 7. Trä ut bältesändan 09 ur överdraget.
 8. Ta av överdraget.
- Överdraget kan sedan tvättas. Läs anvisningarna på överdragets tvättråd.
FARA! Ta bort ryggdelen på stolinsatsen, den får inte tvättas.

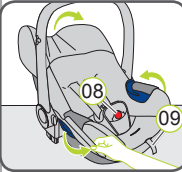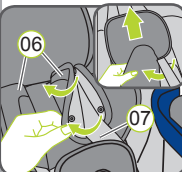

Demontering och rengöring av bälteslåset

1. Tippa babyskyddet bakåt.
2. Skjut metallplattan 30 som bälteslåset är fäst i sittskålen med på högkant genom bältesslitsen 31.
3. Lägg bälteslåset 08 i varmt vatten med diskmedel i minst 1 timme. Skölj därefter ur det och låt det torka väl.

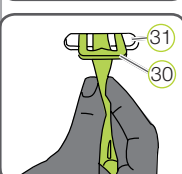

Montering av bälteslåset:

1. Skjut metallplattan 30 på högkant uppifrån och ner genom bältesslitsen 31 i överdraget och genom sittskålen. Observera riktningen.
2. Dra kraftigt i bälteslåset 08, för att kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Dra på överdraget
Utför stegen i omvänd ordning för att dra på överdraget.

2. INLEDNING

Vi är glada över att du valt att låta BABY-SAFE i-SIZE göra tillvaron säkrare för ditt barn under de första levnadsmånaderna.

För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt måste BABY-SAFE i-SIZE ovillkorligen användas och monteras på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen! Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder BABY-SAFE i-SIZE för första gången. Förvara bruksanvisningen nära till hands på avsedd plats på babyskyddet.

Om du har fler frågor angående användning är du välkommen att kontakta oss:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Tyskland

Telefon: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Fax: +49 (0) 8221 3670-210
E-post: service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Storbritannien

Telefon: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

I den här bruksanvisningen används nedanstående symboler:


Symbol	Signalord	Förklaring
	FARA!	Risk för svåra personskador
	WARNING!	Risk för lätta personskador
	SE UPP!	Risk för materiella skador
	TIPS!	Praktiska anvisningar

Hanteringsanvisningar som ska utföras i en viss ordning är numrerade. Exempel:

1. Tryck på knappen ...


Bältesstyrningarnas färger

För att bilbältena ska vara lättare att skilja åt har de olika färger. Diagonalbältet 16 är ljusblått och midjebältet 17 är mörkblått. Bältesstyrningarna på bilbarnstolen följer samma färgschema.

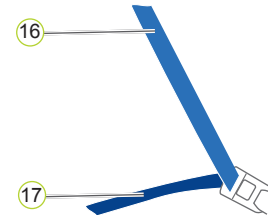

6. DEMONTERING/AVFALLSHANTERING


DEMONTERING:

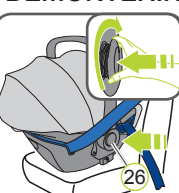

1. Vrid SICT 26 medurs, helt tillbaka.



2. Haka ur diagonalbältet 16 från den ljusblå bälteshållaren 12.

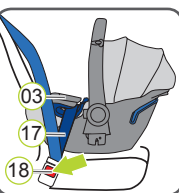

3. Öppna bilbälteslåset 18 och ta ur midjebältet 17 ur de mörkblå bältesstyrningarna 03.

► Babyskyddet kan nu tas loss.

FARA! Babyskyddet måste alltid sitta fast i bilen, även när inget barn sitter i det.

AVFALLSHANTERING:

Följ de nationella föreskrifterna om avfallshantering.

Avfallshantering av förpackningen	Container för kartonger
Sitsens överdrag	Restavfall, brännbart
Plastdelar	Lägg de olika delarna i olika containrar efter material
Metalldelar	Container för metall
Bälten	Container för polyester
Lås och låstunga	Restavfall

3. GODKÄNNANDE

BABY-SAFE i-SIZE är uteslutande avsedd för ditt barns säkerhet i fordonet.

BRITAX RÖMER bilbarnstol	Kontroll och godkännande enligt ECE* R 129/00	
	Kroppslängd	Kroppsvikt
BABY-SAFE i-SIZE	40–83 cm	≤13 kg

*ECE = europeisk standard för säkerhetsutrustning


Babyskyddet är konstruerat, testat och godkänt i enlighet med kraven i den europeiska standarden för barnsäkerhetsanordningar (ECE R129/00). Testboken "E" (i en cirkel) och godkännandenumret finns på den orangefärgade godkännandeetiketten (klistermärke på bilbarnstolen).

FARA! Babyskyddet får inte användas med andra basstationer, som de som listas i kapitel "4. ANVÄNDNING I FORDONET".

FARA! Godkännandet upphör att gälla omedelbart om du ändrar något på bilbarnstolen. Ändringar får endast utföras av tillverkaren. Om egenmäktiga tekniska ändringar görs kan stolens skyddsfunktion reduceras eller helt utebli. Gör inga tekniska ändringar på babyskyddet.

WARNING! BABY-SAFE i-SIZE ska uteslutande användas för ditt barns säkerhet i fordonet. Den är under inga omständigheter avsedd som sittplats eller för lek i hemmet.

FARA! Spänn aldrig fast barnet eller bilbarnstolen i ett tvåpunktsbälte. Om barnet är fastspänt med tvåpunktsbälte i bilbarnstolen kan det bli allvarigt skadat eller t.o.m. avlida vid en olycka.

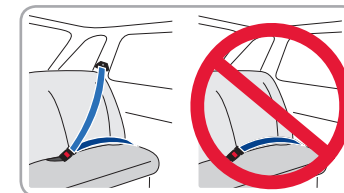

40–83 cm
≤13 kg

britax

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE
Bruksanvisning

SE



